



Terminaalin (laitteen) näyttö, kun puomi on kiinni ja vaa'alla ei ole autoa.

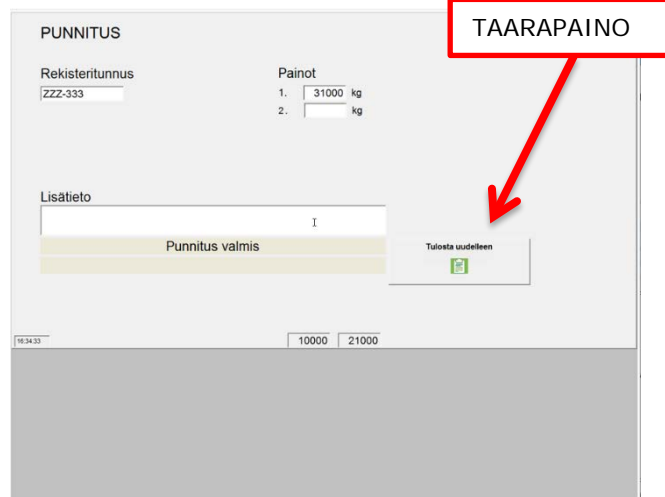

## TAARAPUNNITUS

Kun auto on tunnistettu, tulee rekisterinumero näkyviin ja kuljettaja näkee näytöllä reaaliaikaisesti auton taarapainon. Kuljettaja voi kirjoittaa tarvittaessa lisätietoa kosketusnäppäimistöllä lisätietokenttään ja lopuksi hyväksyy punnituksen kosketusnäytöltä punnituskuvakkeesta, jolloin laite tulostaa kuitin.

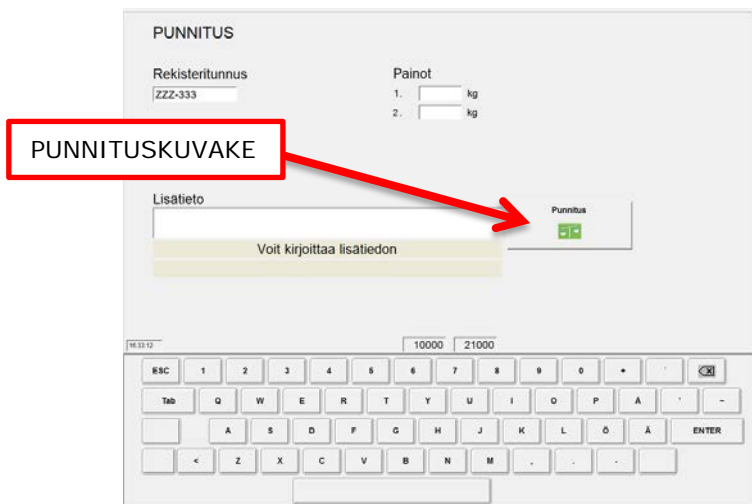

## BRUTTOPUNNITUS

Kun auto on tunnistettu, tulee rekisterinumero näkyviin ja kuljettaja näkee näytöllä reaaliaikaisesti auton kokonaispainon ja taarapainon. Kuljettaja voi kirjoittaa tarvittaessa lisätietoä näytön kosketusnäppäimistöllä lisätietokenttään ja lopuksi hyväksyy punnituksen kosketusnäytöltä punnituskuvakkeesta, jolloin laite tulostaa kuitin.

The screenshot shows a digital scale interface titled "PUNNITUS". It displays the registration number "ZZZ-333" and two weight measurements: "1. 31000 kg" and "2. 42000 kg". A red box labeled "KOKONAISPAINO" has a red arrow pointing to the second weight value. Below the weights is a "Lisätieto" field containing the letter "I" and a "Punnitus valmis" button. A "Tulosta uudelleen" button is also present. At the bottom, there are two small boxes showing the number "21000".

Painot	Arvo	Yksikkö
1.	31000	kg
2.	42000	kg

Lisätieto: I

Punnitus valmis

Tulosta uudelleen

16.34.33

21000 21000

Jos kuitin tulostuksen kanssa on ongelmia, ota yhteys porttivalvomoon: 05-2605081